

TYBOX 117 - 127 - 137 - 147 - 157




www.deltadore.com

Important product information (4)



AUTO

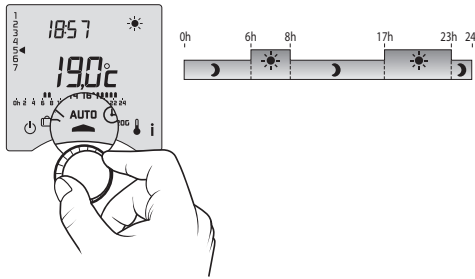


Posicione el selector en AUTO. Su termostato sigue la programación.


Según la configuración durante la instalación, su aparato muestra de manera permanente la temperatura de consigna o la temperatura ambiente. Para modificar estos parámetros, remítase al manual de instalación o póngase en contacto con su instalador.

Tecla información


En modo AUTO, una pulsación de la tecla **i** permite conocer la temperatura ambiente o la temperatura de consigna según la configuración durante la instalación. Una segunda pulsación permite visualizar el contador de horas de funcionamiento de la caldera, así como el número de días que quedan antes del mantenimiento de la caldera.

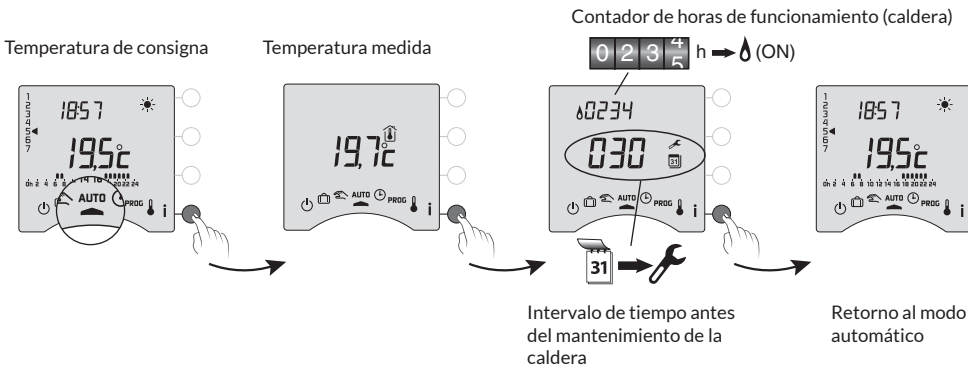

Ajuste de la hora

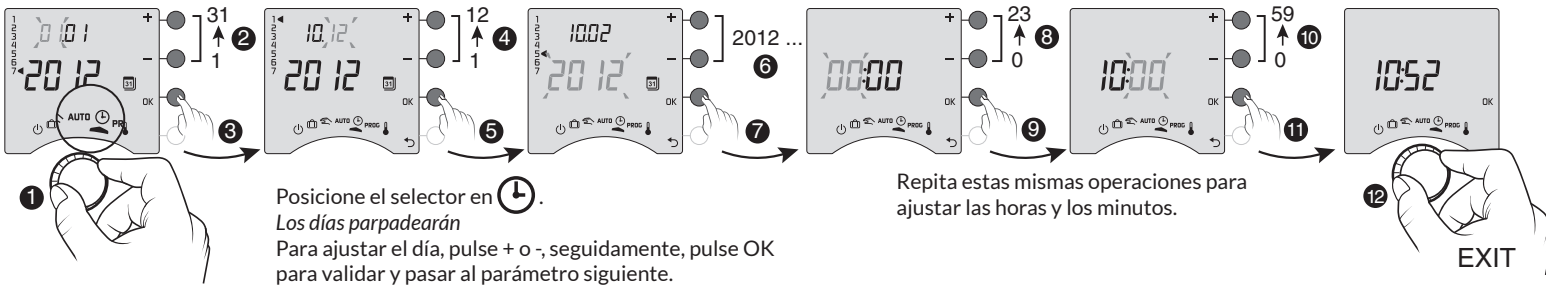

Elección de las temperaturas de consigna

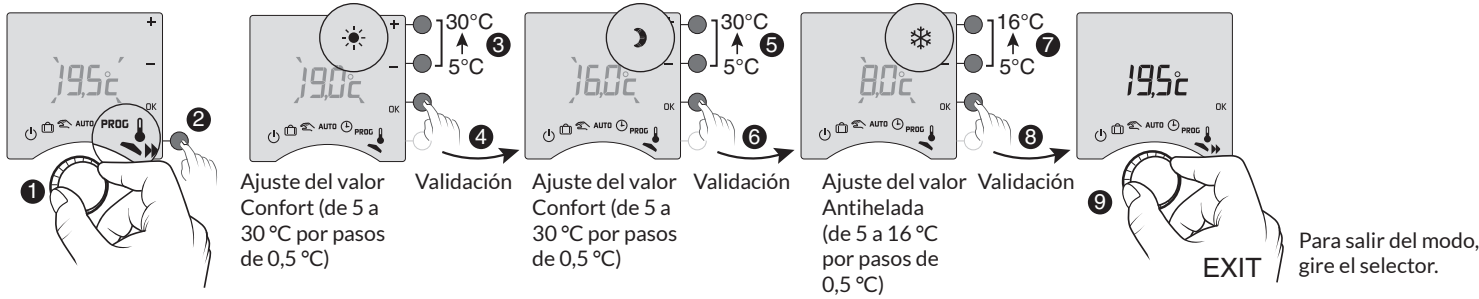

> 5s Tiempo de pulsación


Temperatura medida

Temperatura de consigna

PROG x1 Programación diaria

PROG x7 Programación semanal

Modo manual

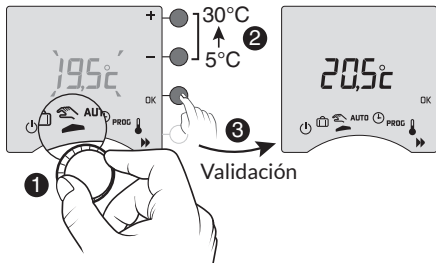


Este modo permite elegir una temperatura de consigna permanente. Posicione el selector en .

Para anular el modo manual en curso, gire el selector.

Derogación



Ejemplo: son las 15 h 30 y desea pasar al modo Confort antes de la hora programada (17h).

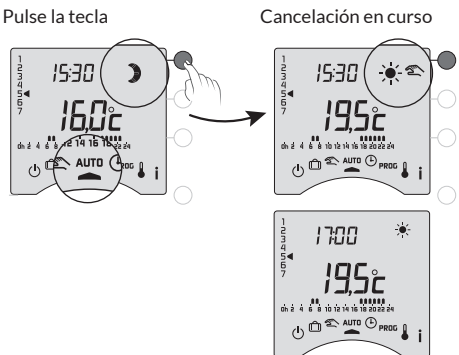


En modo automático, la cancelación permite pasar de Confort a Ahorro (o viceversa) hasta el próximo cambio de programa.


Si desea anular la cancelación en curso, pulse de nuevo la tecla. A las 17:00 h, el programa reanuda su curso normal.



1. Crear un programa personalizado



La programación puede ser semanal (PROGx7) o diaria (PROGx1). Esta selección se realiza por medio del interruptor situado en la parte posterior del aparato. Asimismo, esta programación podrá realizarse por pasos de una hora, de media hora o de 15 minutos. Si desea modificar estos parámetros, remítase al manual de instalación o póngase en contacto con su instalador.

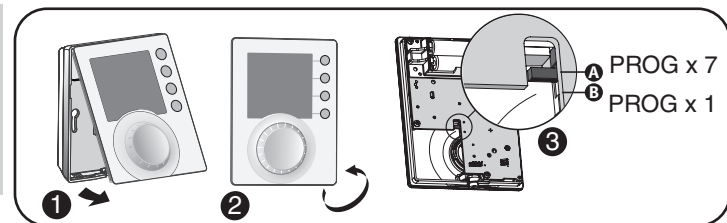


Ejemplo : Confort de 6.00 a 8.00 y de 17.00 a 23.00h

PROG x1



Validar y pasar a la programación del día siguiente
o validar y copiar el programa al día siguiente.

PROG x7

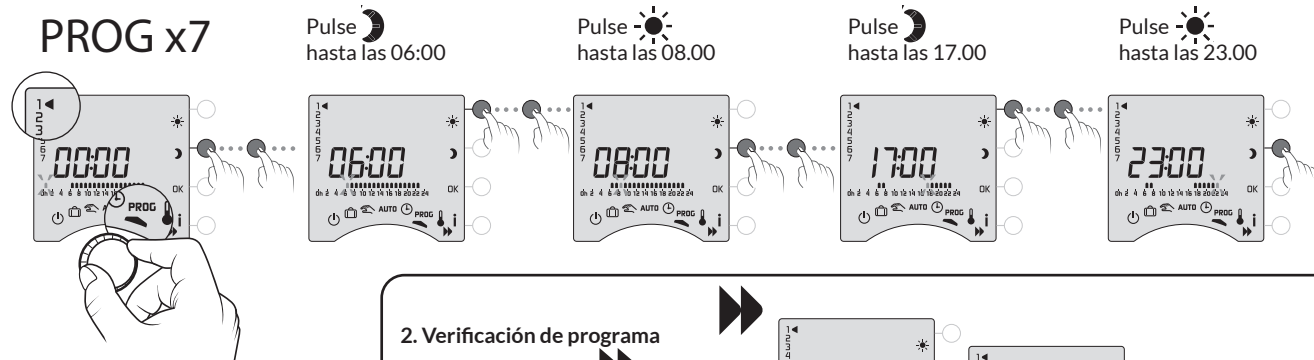


La programación empieza en el día 1 (lunes) y a las 00:00 h

- -
 -
- 7: Domingo,


2. Verificación de programa
Pulse sucesivamente  para comprobar los periodos de Confort y Ahorro que ha creado.

Pulse OK para comprobar el día siguiente.

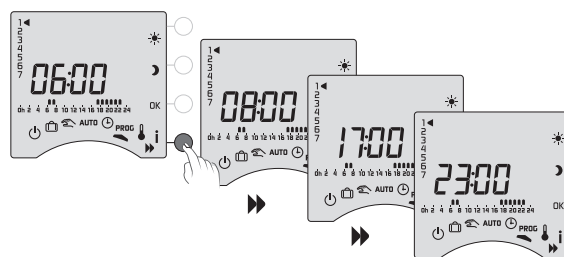

Confirmar
O  > 3s
COF


Repita para cada
día de la semana.

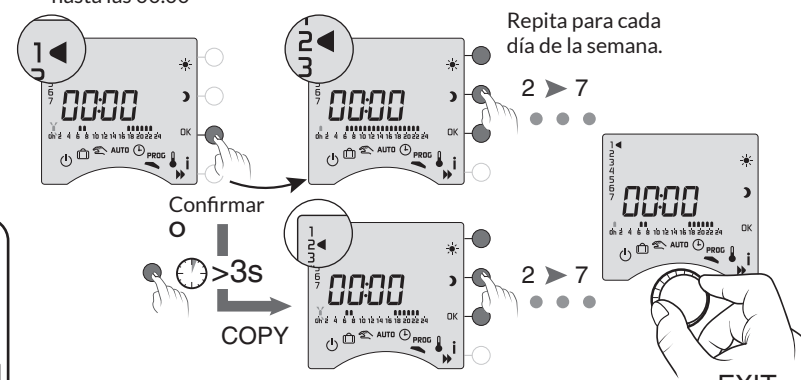

Mantenga pulsada la tecla OK durante 3 segundos para validar y copiar el programa que ha creado, en el día siguiente. Repita las mismas operaciones para cada uno de los días de la semana.

EXIT
Para salir del modo,
gire el selector.

La programación puede realizarse por pasos de una hora, de media hora o de un cuarto de hora («Guía de instalación», menú 1-02).





Este modo permite poner su vivienda en modo antihelada, si debe ausentarse durante varios días.

Posicione el selector en e introduzca la fecha de retorno.

Introduzca la fecha de regreso

El valor Antihelada es ajustable (§ «Ajuste de las temperaturas»).

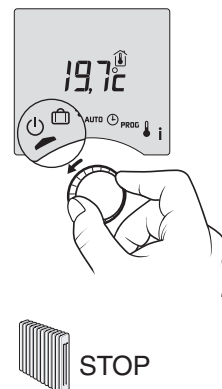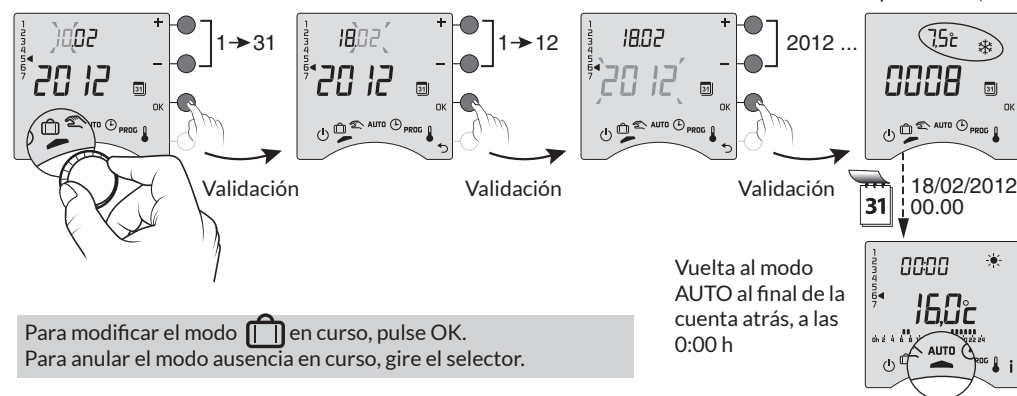


Este modo permite desactivar su instalación de calefacción.

Posicione el selector en .

En este modo, el aparato muestra la temperatura ambiente.



Cuando aparece el símbolo de las pilas, dispone de 1 mes aproximadamente para cambiarlas (2 pilas alcalinas 1,5 V de tipo LR03 o AAA).

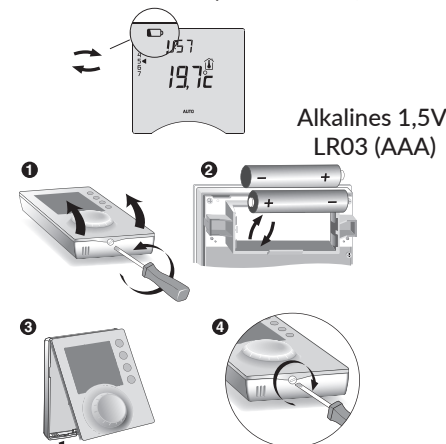

Dispone de 30 s aproximadamente para cambiar las pilas sin que el ajuste de la hora se borre (en este caso, deberá realizar de nuevo el ajuste de la fecha y de la hora).