




www.deltadore.com

AUTO

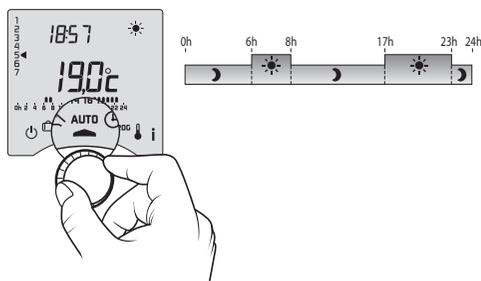


Posicione el selector en **AUTO**. Su termostato sigue la programación.

Según la configuración durante la instalación, su aparato muestra de manera permanente la temperatura de consigna o la temperatura ambiente. Para modificar estos parámetros, remítase al manual de instalación o póngase en contacto con su instalador.

i Tecla información


En modo **AUTO**, una pulsación de la tecla **i** permite conocer la temperatura ambiente o la temperatura de consigna según la configuración durante la instalación. Una segunda pulsación permite visualizar el contador de horas de funcionamiento de la caldera, así como el número de días que quedan antes del mantenimiento de la caldera.

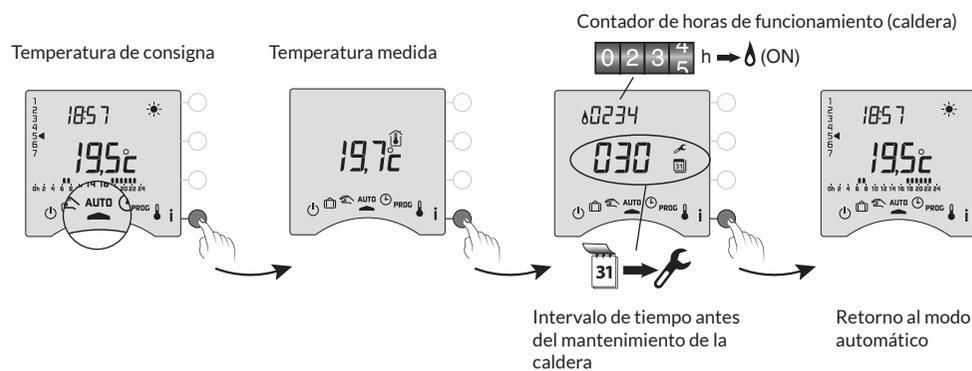


Important product information (4)



31 / ⌚ Ajuste de la hora

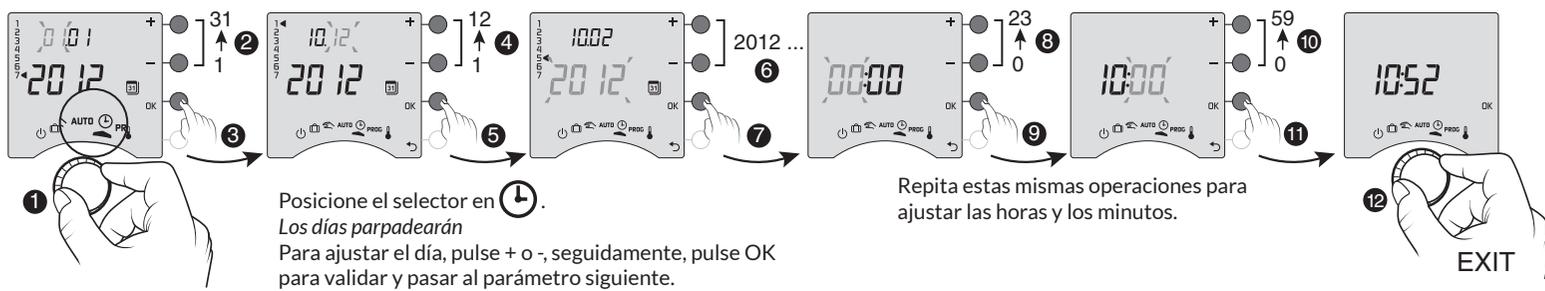

🌡 Elección de las temperaturas de consigna

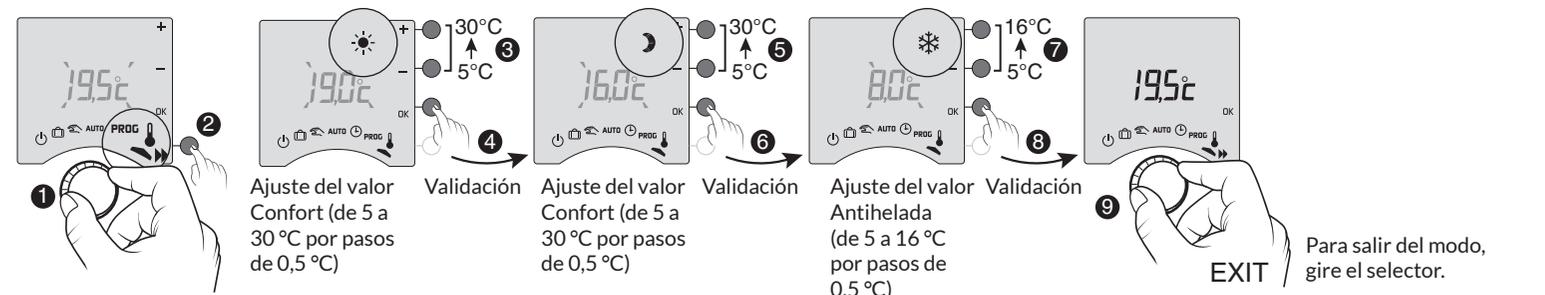

⌚ > 5S Tiempo de pulsación


🏠 Temperatura medida

🌡 Temperatura de consigna

PROG x1 Programación diaria

PROG x7 Programación semanal

👉 🌡 Modo manual

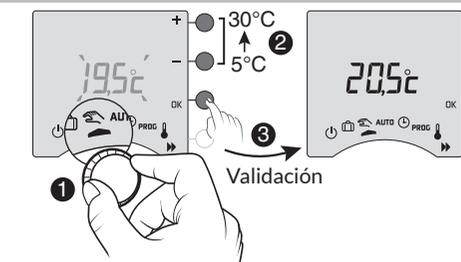


Este modo permite elegir una temperatura de consigna permanente.

Posicione el selector en **👉**.

Para anular el modo manual en curso, gire el selector.


👉 ☀ / 🌙 Derogación



En modo automático, la cancelación permite pasar de Confort a Ahorro (o viceversa) hasta el próximo cambio de programa.

Ejemplo: son las 15 h 30 y desea pasar al modo Confort antes de la hora programada (17h).

Pulse la tecla **👉** Cancelación en curso

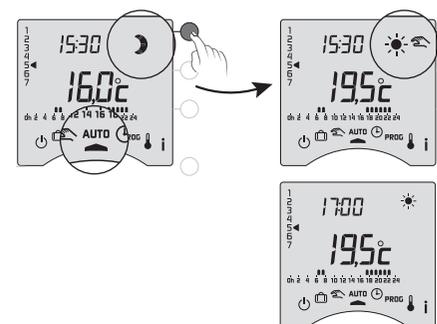

Si desea anular la cancelación en curso, pulse de nuevo la tecla. A las 17:00 h, el programa reanuda su curso normal.

