


El menú de configuración 2-17 no está disponible en las versiones 1-02 y 1-03

Para conocer la versión de su producto :

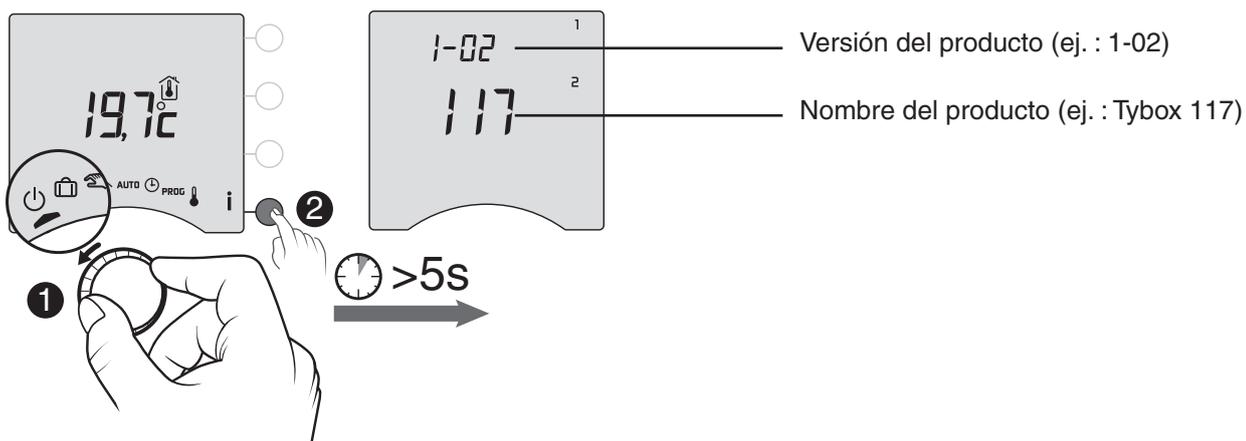

Posicione el selector en , seguidamente, pulse la tecla **i** durante 5 segundos.

Para salir del modo, ajuste el selector en otro modo.

TYBOX 117 - 127 - 217 - 227



www.deltadore.com

> 5s Tiempo de pulsación

Temperatura medida

Temperatura de consigna

PROG x1 Programación diaria


PROG 5 + 2 2 programas diarios (semana + fin de semana)

PROG x7 Programación semanal



Important product information (4)

	TYBOX 117 - 217	TYBOX 127 - 227
	2 x 1,5V LR03 - AAA Alkaline	230 V~ 50 Hz +/-10%
	2 A max., 230V~ (Type 1.C)	
°C	-5°C / +40°C	
	80 x 103 x 25 mm	
	IP 30	
CE		



INSTALACIÓN

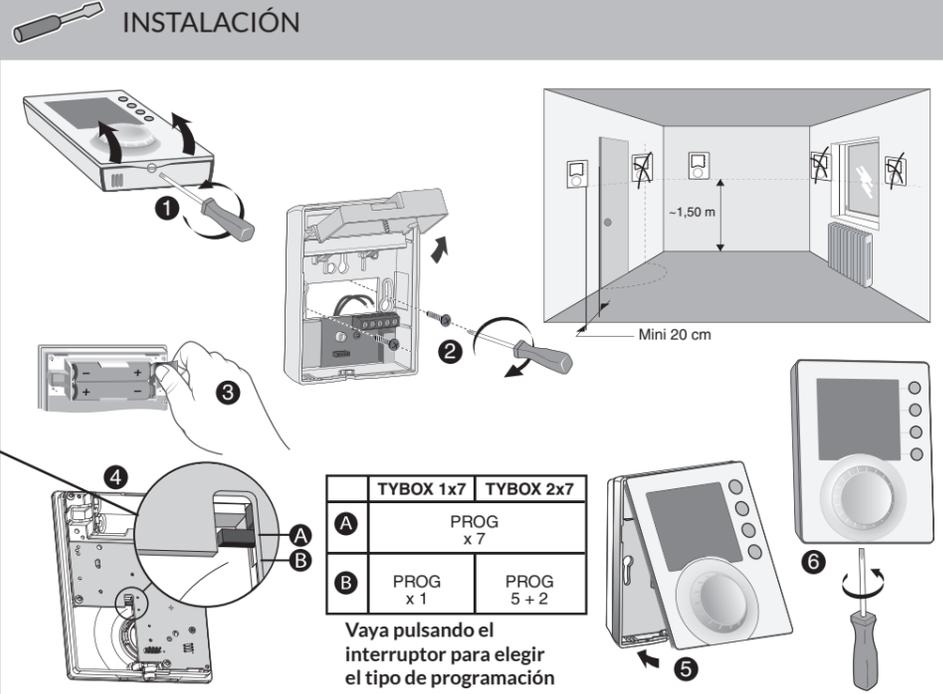

TYBOX 117 - TYBOX 217

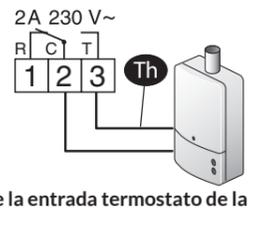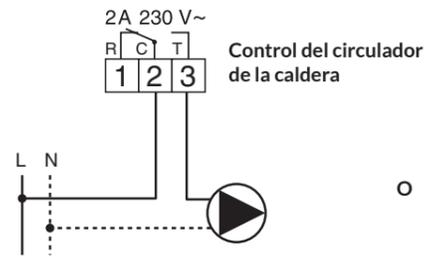

TYBOX 127 - TYBOX 227

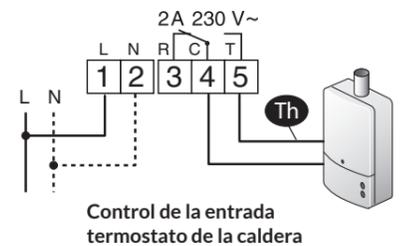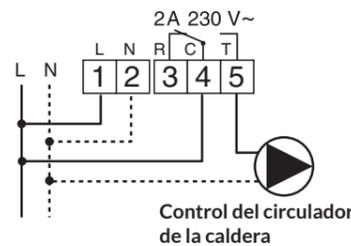

31 / ⌚ AJUSTE DE LA HORA



⚙️ MENÚ 1




Posicione el selector en . Seguidamente, pulse la tecla durante 5 segundos.

En calefacción eléctrica o agua caliente con válvulas termostáticas, la temperatura Confort se puede lograr mediante el ajuste del termostato de cada radiador o calefactor. En este caso, el TYBOX solo regulará las temperaturas Economía y Antihelada.

1-02 Length of a programme stage	Prog 60', 30', 15'		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
	0	60 min.		X
1	30 min.			
2	15 min.			

1-08	TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
	0	Confort regulado por TYBOX
1	Confort regulada por cada radiador	

1-09	TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
	0	Antibloqueo inactivo
1	Antibloqueo activo (circulador ON : 1 minuto / 24h)	

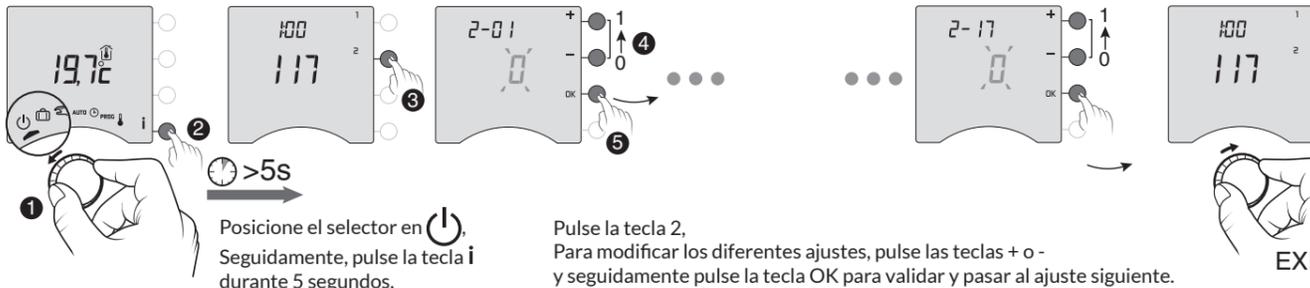

Posicione el selector en . Seguidamente, pulse la tecla **i** durante 5 segundos.

Pulse la tecla **2**. Para modificar los diferentes ajustes, pulse las teclas **+ o -** y seguidamente pulse la tecla **OK** para validar y pasar al ajuste siguiente.

Para salir del modo, ajuste el selector en otro modo. **EXIT**

2-01 Autorización de modificación Programa y consignas		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
0: Modificación autorizada del programa y de las consignas 1: Modificación del programa no autorizado y ajuste de las consignas limitado Tybox 1x7 : Consigna Confort limitada entre 16 y 22 °C. Tybox 2x7 : +/- 3°C +/- 3°C respecto a la última consigna ajustada.	0	: 5°C < < 30°C : 5°C < < 16°C	
	1	16°C < < 22°C 13°C < < 19°C +/- 3°C 5°C < < 11°C	
		PROG	

2-05 Modo de indicación de la hora 12h-24h		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
	0	24h	
	1	12h	

2-08 Base de tiempos de regulación.		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
Si elige una regulación de tipo «Todo o nada», podrá ajustar la histéresis (o diferencial) a través del menú 2-11.	15	Minutes	
	30	Minutes	
	45	Minutes	
	60	Minutes	
	TOR	Tout ou rien / On-Off	

2-02 Corrección de la temperatura medida (-5°C hasta +5°C por pasos de 0,1°C).		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
Ejemplo: Si la temperatura mostrada por el aparato es de 19°C y la temperatura constatada es de 20°C, ajuste +1°C y valide con OK.		-5°C < < +5°C	
		Antes de modificar este ajuste, el aparato debe llevar operativo al menos 2 horas.	

2-06 Cambio de hora automático (hora de verano/ hora de invierno)		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
	0		
	1		


2-11 (2-08 = TOR)		0,2°C < Hysteresis < 2°C	
		0,4°C	

2-04 Temperatura mostrada en modo AUTO		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	
0: Visualización permanente de la temperatura de consigna. En este caso, pulse la tecla i para visualizar la temperatura ambiente. 1: Visualización permanente de la temperatura ambiente. En este caso, pulse la tecla i para visualizar la temperatura de consigna	0		
	1		

2-07 Plazo que precede al mantenimiento de la caldera (ajustable de 0 a 365 días)		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
Para reprogramar después de cada mantenimiento		--- (0) to 365 días	

2-17 Reset contador de horas de funcionamiento de la caldera		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
	0	No	
	1	Yes	

Se puede restaurar la configuración de fábrica en cada menú.
 Posicione el selector en , y pulse la tecla **i** durante 5 segundos.

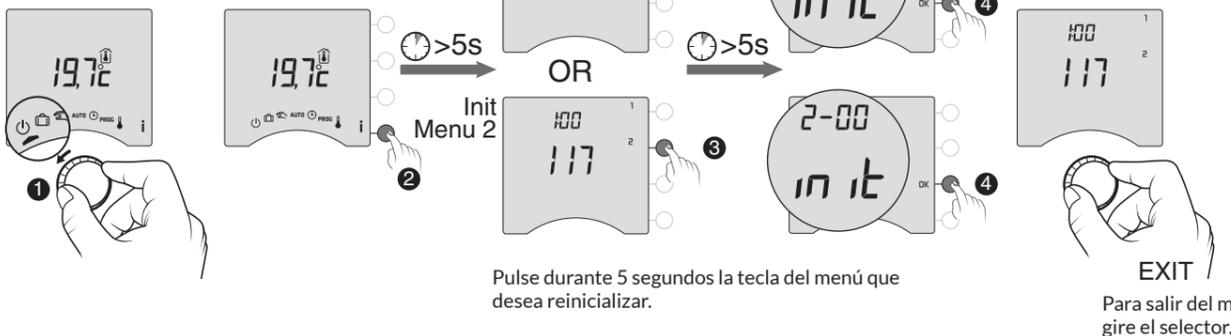


Pulse durante 5 segundos la tecla del menú que desea reinicializar.

Pulse OK para confirmar la reinicialización.

EXIT
Para salir del modo, gire el selector.

Cuando aparece el símbolo de las pilas, dispone de 1 mes aproximadamente para cambiarlas (2 pilas alcalinas 1,5 V de tipo LR03 o AAA).

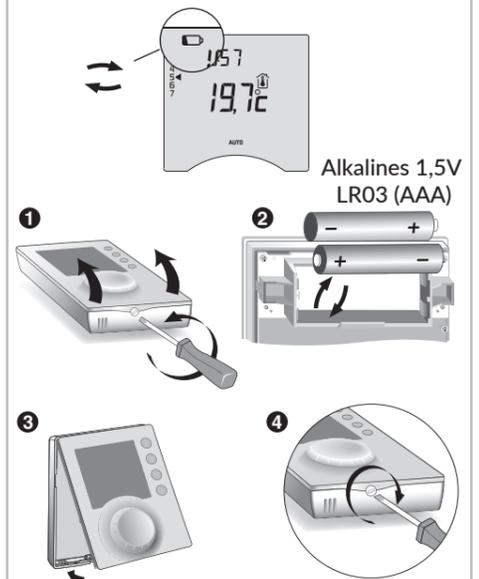

Dispone de 30 s aproximadamente para cambiar las pilas sin que el ajuste de la hora se borre (en este caso, deberá realizar de nuevo el ajuste de la fecha y de la hora).