


KIT HYDRAFLEX

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

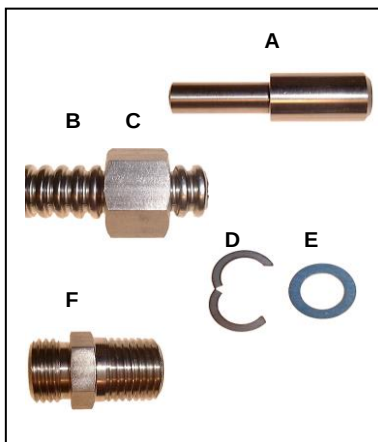

1. MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BOA EXECUÇÃO DAS EXTREMIDADES

Ferramentas:

- Serra ou corta-tubos
- Ponteira A
- Torno
- Martelo

Componentes : tubo B, parafuso C, clips D, junta E, adaptador F (eventual)



2. CORTAR O TUBO

Cortar o tubo ao comprimento necessário (tendo em conta os 2+2 anéis que serão comprimidos), com uma serra ou um corta-tubos tradicional.




3. MONTAGEM DA PORCA

Enfiar a porca no tubo (parte roscada virada para a extremidade do tubo), posicionar o clip de fixação no segundo anel do tubo e fechar à mão.



4. COMPRESSÃO DOS DOIS ANÉIS

Roscar um casquilho até que a face esteja plana .

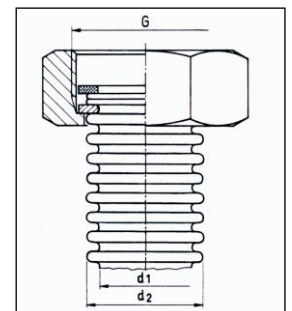

Flexível inox para Água Potável

DN	Porca	Adaptador	Diâmetro do flexível		Raio mínimo de curvatura	peso	Pressão de utilização
mm	G	d	d1 mm	d2 mm	mm	Kg/m	bar
08	G 3/8	3/8	8,5	12	15	0,065	21
12	G 1/2	1/2	12,5	16,6	20	0,085	21
16	G 3/4	1/2	16,3	21,4	25	0,140	16
20	G 1	3/4	20,5	26,6	30	0,190	10
25	G 1 ¼	1	25,5	31,8	35	0,260	10
32	G 1 ½	0	34,6	41	40	0,360	8

NICOLAU ROSA

R. N.^a Sr^a da Conceição,9
2794-013 CARNAXIDE
sede@nicolaurosa.com

Tel 214241960
Fax 214241968/9