


Conjunto de transformação para ventilador



7 709 003 145

1 Transformação

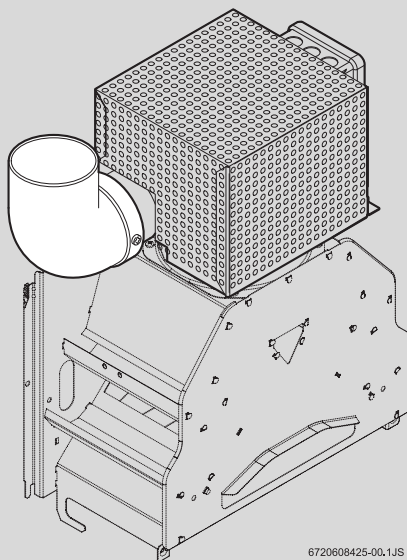

AVISO:

- ▶ Verificar se o aparelho está desligado, o abastecimento de água ao aparelho cortado e a válvula de corte de gás antes deste, fechada.

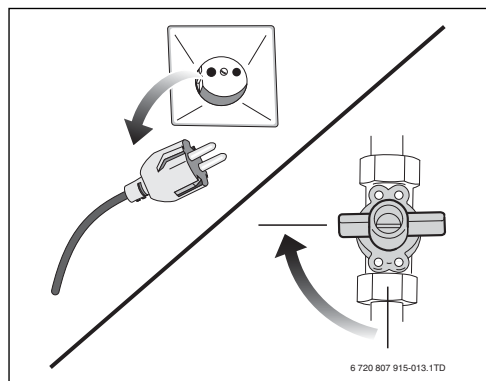


Fig. 1

1.1 Dimensões

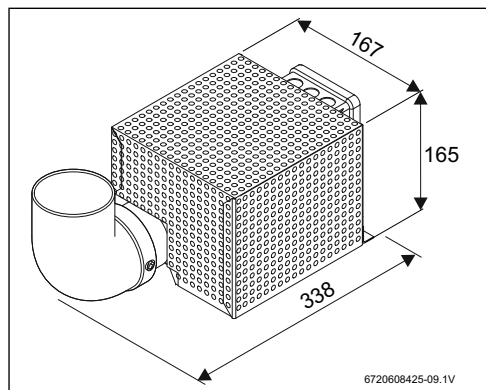


Fig. 2 Dimensões

1.2 Sequência de conversão

- ▶ Retirar a frente do aparelho.

Montagem do ventilador (Fig.)

- ▶ Retirar o anel da chaminé [1].
- ▶ Fixar a chapa de fixação [2] à chaminé do aparelho.
- ▶ Fixar o ventilador [3] ao aparelho.



Um dos parafusos de fixação [4] do ventilador deve ser utilizado para fixar o olhal do terminal terra.

- ▶ Posicionar o olhal do terminal terra [4] (amarelo e verde) no ventilador e fixá-lo.
- ▶ Ligar o 2º terminal terra [5] ao ventilador.
- ▶ Ligar os 2 terminais Fase (Castanho) e Neutro (Azul) [6 e 7] do cabo do ventilador aos 2 terminais do ventilador.
- ▶ Fixar o cotovelo de exaustão de gases queimados ao ventilador através do parafuso [8].
- ▶ Fixar a grelha protectora do ventilador com os dois parafusos [9].
- ▶ Fixar o cabo do ventilador através das duas abraçadeiras plásticas fornecidas [10].

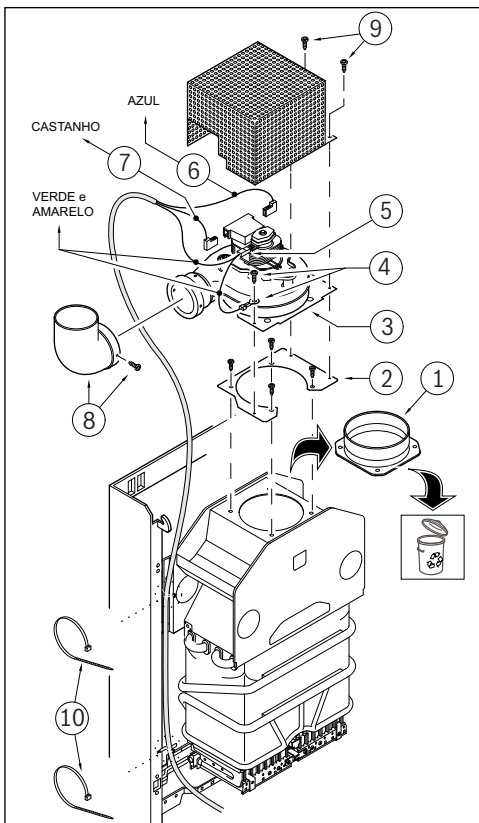


Fig. 3

Ligações eléctricas

- ▶ Colocar o painel de comandos em posição de serviço.
- ▶ Abrir a caixa de terminais.
- ▶ Desligar da caixa de comando a ficha de ligação do cabo da bomba.

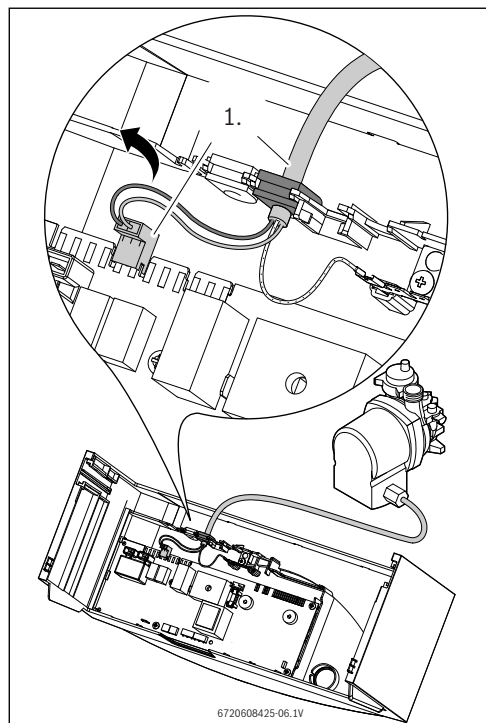


Fig. 4

- ▶ Cortar as ligações à ficha de ligação.

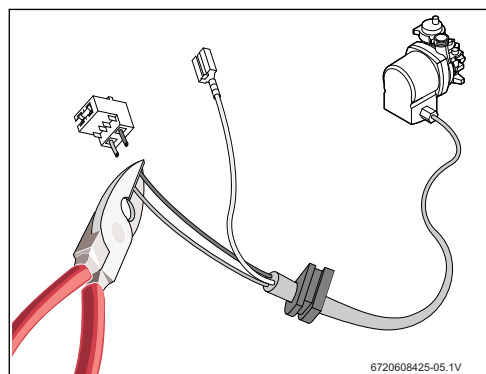


Fig. 5

- ▶ Efetuar as ligações do cabo da bomba ao adaptador do cabo do ventilador (azul com azul e castanho com castanho).

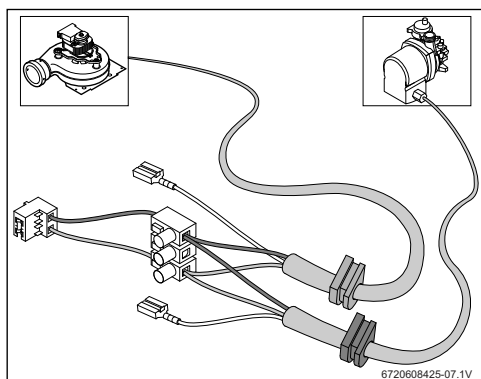


Fig. 6

- ▶ Ligar a ficha de ligação do adaptador [1] e os terminais terra [2 e 3] à caixa de comando.



PERIGO: Choque elétrico!

- ▶ Efetuar as ligações dos terminais terra conforme indicado acima.

- Posicionar os dois cabos nas ranhuras “passa-cabos” [4 e 5].

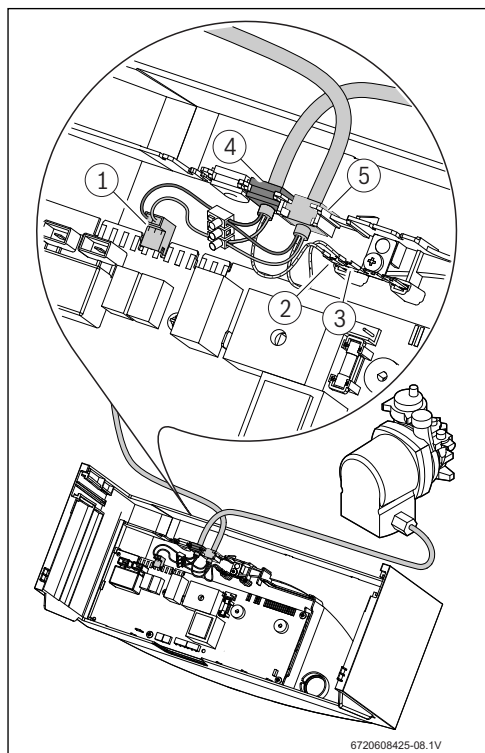


Fig. 7

- Voltar a fechar a caixa de comando.

Montagem do dispositivo de controle de gases da combustão

- Fixar o dispositivo à câmara de combustão conforme ilustrado.
- Soltar um dos terminais do limitador de temperatura.
- Utilizando o cabo fornecido, efectuar as ligações de acordo com a Fig. .

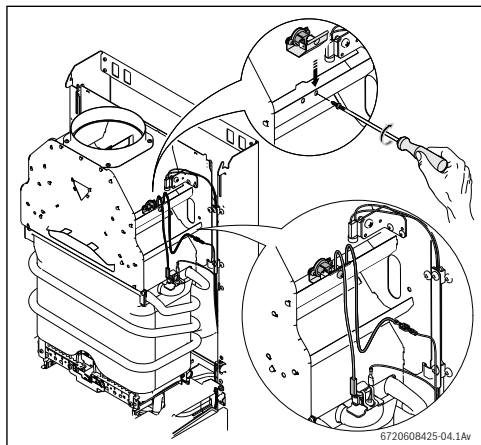


Fig. 8



Efetuada esta ligação o código de erro “E9” poderá indicar que o dispositivo de controle de gases de combustão atuou.

Ligação da conduta de exaustão

- ▶ Ligar o tubo de saída de gases de combustão ao anel do colector apertando-o através da abraçadeira.
- ▶ Garantir a vedação na zona de ligação da conduta.

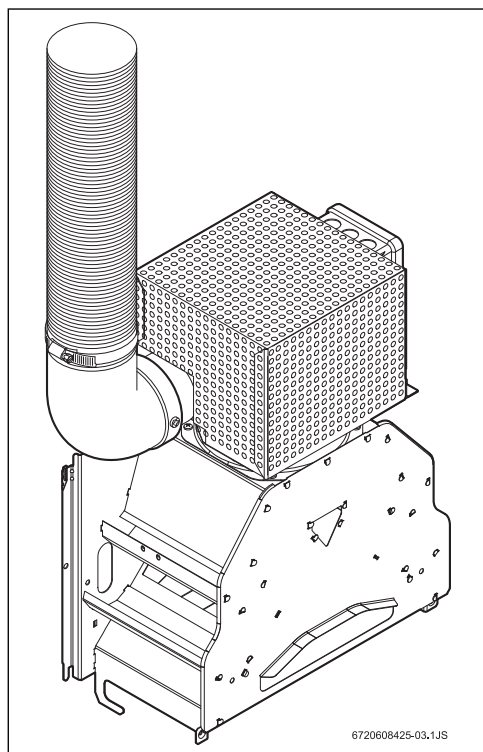


Fig. 9

Controlo final

- ▶ Restabeler o abastecimento de água e gás.
- ▶ Fazer o teste de funcionamento para verificar o escoamento dos gases com o conjunto de transformação montado.
- ▶ Montar a frente do aparelho.
- ▶ Colar a etiqueta de precauções na frente do aparelho na posição abaixo da etiqueta já existente.

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar

www.bosch-thermotechnology.com