

FICHA TÉCNICA

DESUMIDIFICADOR COMPACT 300 g



IDENTIFICAÇÃO

Dispositivo Compact 300 g recarregado com 1 Pastilha Compact 300 g; ideal para divisões 15m².

FUNCIONALIDADE



1. O sistema Compact 300 g absorve o excesso de humidade e neutraliza os maus odores.
2. A pastilha Compact 300 g transforma a humidade numa solução salina.
3. A solução é recolhida no depósito do Dispositivo Compact 300 g.



Não necessita de energia elétrica



deitar as

Ecológico e prático. Não
embalagens utilizadas no lixo

APLICAÇÃO

O sistema Compact 300 g é ideal para divisões com aproximadamente 15 m². Para divisões maiores utilizar mais do que um dispositivo.



DESCRIÇÃO

Dispositivo	Ultracompacto, fácil de utilizar
Cor do dispositivo	Bicolor (branco e transparente)
Pastilha Compact 300 g	300 g / diâmetro: 80 mm / espessura: 43- 45 mm
Cor da Pastilha Compact 300 g	Bicolor (azul e branco)
Composição da Pastilha Compact 300 g	Cloreto de cálcio
Outras vantagens da Pastilha Compact 300 g	Neutralização de maus odores



DESEMPENHO

Absorção imediata	Primeira gota em menos de 24 h*
Absorção de longa duração	Até 2 meses* numa divisão de 15 m ²

* Dependendo da taxa de humidade e temperatura ambiente

NEUTRALIZAÇÃO DE MAUS ODORES

Os seguintes gráficos representam testes analíticos em que se demonstra a atividade anti-odor do produto.

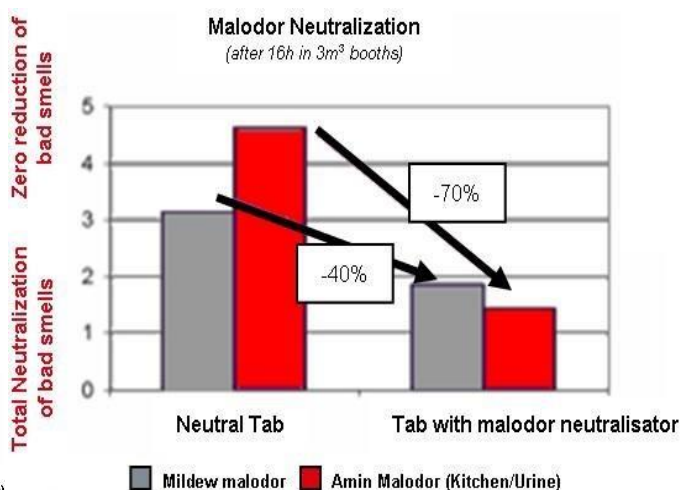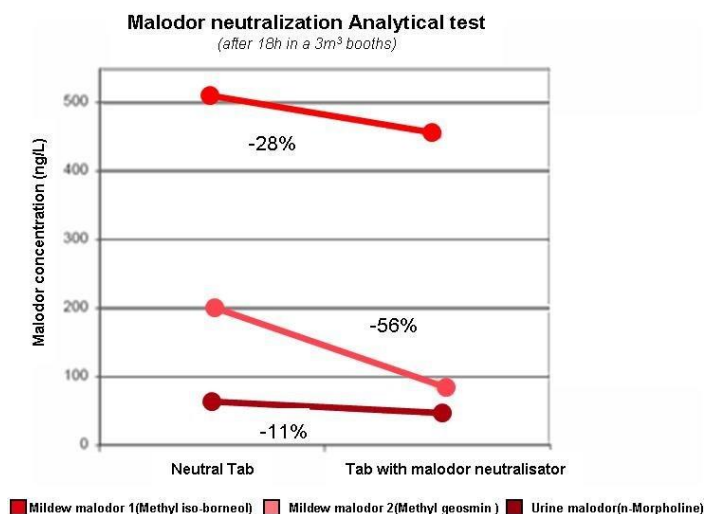

INSTRUÇÕES

1. Tirar a tampa.
2. Abrir a saqueta de recarga. Evitar o contacto com a pele.
3. Colocar a pastilha com a parte azul para baixo
4. Feche a tampa fazendo com que coincida com o triângulo.
5. Quando a pastilha estiver totalmente dissolvida abra a tampa para verter a solução salina na sanita.
Limpar os resíduos com água morna.



ARMAZENAMENTO

24 meses para Pastilhas 2 em 1 de Compact 300g.

Armazenar em local seco a uma temperatura superior a 0°C.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para garantir uma circulação ótima do ar, colocar o Dispositivo a uma distância mínima de 10 cm da parede. Evitar que a Pastilha AERO360° ou a solução de água residual entre em contacto com superfícies de metal facilmente danificadas, tais como placas de ouro ou crómio, couro, tecidos, carpetes ou outros revestimentos de pisos.

Em caso de contacto, lavar imediatamente com água morna.

Utilizar acima de 10°C.

SEGURANÇA

Este produto é considerado perigoso, para detalhes adicionais e antes da sua utilização, por favor consultar as fichas de segurança na página web www.mymsds.henkel.com



Versão 07/14



HENKEL IBERICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A
Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente
Bloco 1 e 2
2695-167 Bobadela – LRS
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06

Na elaboração desta ficha técnica foi considerado o atual estado da tecnologia, de acordo com a nossa experiência. As instruções acima baseiam-se em testes exaustivos e na experiência geral obtida nesta área. Não podemos, no entanto, afirmar que a informação fornecida está completa, uma vez que o desempenho indicado do dispositivo está extremamente dependente da temperatura e condições climáticas. Está excluída qualquer responsabilidade referente à informação contida nesta Ficha Técnica ou quaisquer recomendações orais, exceto em caso de risco de morte, lesões físicas ou danos à saúde ou responsabilidade por negligência grave ou conduta dolosa ou de acordo com a lei de responsabilidade do produto obrigatória aplicável.