

# FICHA TÉCNICA DO DISPOSITIVO AERO360° 450g



## IDENTIFICAÇÃO

Dispositivo AERO360° 450 g recarregado com 1 Pastilha AERO360°; ideal para divisões com 20 m<sup>2</sup>

## FUNCIONALIDADE



1. O sistema AERO360° absorve o excesso de humidade e neutraliza os maus odores com a exclusiva circulação de ar de 360°.
2. A pastilha AERO360° transforma a humidade numa solução salina.
3. A solução é recolhida no depósito do Dispositivo AERO360°.



Não necessita de energia elétrica



Ecológico e prático: Não deitar as embalagens utilizadas no lixo

## RECOMENDADO PELA AFPRAL\*

(Associação Francesa para a Prevenção das Alergias)

A redução do excesso de humidade do ar pode prevenir o desenvolvimento de bolor e ácaros. Num estudo realizado em 23 famílias com problemas alérgicos, o desumidificador foi utilizado com sucesso. Graças à redução de humidade, o bem-estar das pessoas afetadas por problemas alérgicos causados por excesso de humidade foi melhorado.

Não é eficaz em caso de problemas estruturais.

\*Membro da Federação Europeia das Associações de Pessoas com Alergias e Doenças das Vias Respiratórias [EFA - EurDopean Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association].



## UTILIZAÇÃO

O sistema AERO360° 450g é ideal para divisões com aproximadamente 20 m<sup>2</sup> com uma circulação de ar deficiente.


Para divisões maiores, utilize mais do que um dispositivo:






## DESCRIÇÃO

Dispositivo	Ultracompacto, fácil de utilizar 4 peças: tanque, protetor contra derramamento, tampa de grelha giratória e tabuleiro de carga deslizante / 1,3L de capacidade
Cor do Dispositivo	Tanque - transparente. Protetor contra derramamento - prateado, grelha e tabuleiro de carga azul ou branco.
Pastilha AERO360°	450g / diâmetro: 100 mm / espessura: 41 a 44 mm
Cor da Pastilha AERO360°	Bicolor (azul e branco)
Composição da Pastilha AERO360°	Cloreto de cálcio
Outras vantagens da Pastilha AERO360°	Neutralização de maus odores Maior área de absorção

## DESEMPENHO

Absorção imediata	Primeira gota em menos de 12h*
Absorção de longa duração	Até 3 meses* numa divisão com 20 m <sup>2</sup> <small>*Dependendo da taxa de humidade e temperatura ambiente</small>
Solução de água (salmoura)	Média: 1L - Pode absorver até 1,3L* <small>*Dependendo da taxa de humidade e temperatura ambiente</small>
Tecnologia	 <p>O Sistema AERO360° baseia-se no princípio físico: quanto maior for o contacto da pastilha com o ar, maior será o poder de absorção da humidade. O Dispositivo aerodinâmico possui um Túnel de Ar exclusivo de 360°, permitindo que o ar circule completamente ao longo e através da pastilha suspensa.</p> <p>A pastilha ultra-absorvente tem um formato ondulado melhorado e uma abertura central para ampliar a superfície e aumentar o contacto com o ar, de forma a impulsionar o desempenho do sistema. Esta otimização oferece até 40% de maior eficácia.*</p> <p><small>*comparativamente ao padrão Henkel</small></p>

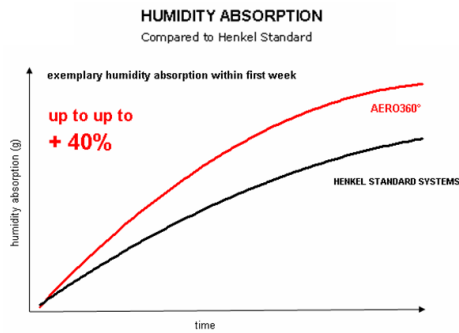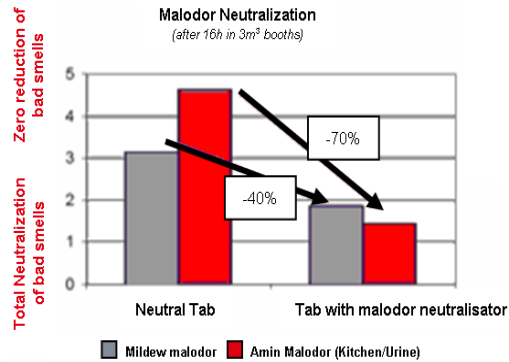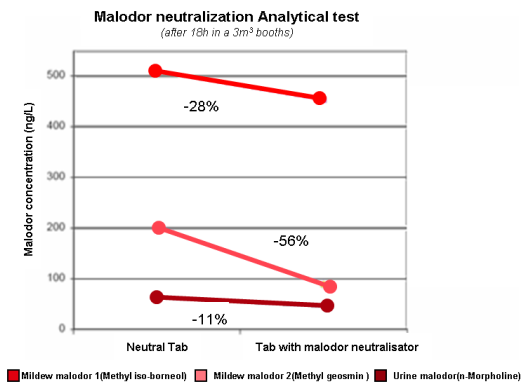

## INSTRUÇÕES

1. Pressionar o símbolo no topo do Dispositivo para abrir.
2. Abrir a saqueta de recarga. Evitar o contacto com a pele.
3. Colocar a pastilha com a parte azul para baixo no topo do eixo e fechar o dispositivo.
4. Quando a pastilha estiver totalmente dissolvida, abrir o tampão de drenagem e despejar a solução salina na sanita.

Limpar os resíduos com água morna.



## ARMAZENAMENTO

18 meses para Pastilhas AERO360° neutras  
Armazenar em local seco a uma temperatura superior a 0°C.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para garantir uma circulação ótima do ar, colocar o Dispositivo a uma distância mínima de 10 cm da parede. Evitar que a Pastilha AERO360º ou a solução de água residual entre em contacto com superfícies de metal facilmente danificadas, tais como placas de ouro ou crómio, couro, tecidos, carpetes ou outros revestimentos de pisos.

Em caso de contacto, lavar imediatamente com água morna.

Utilizar acima de 10°C.

## SEGURANÇA

Este produto é considerado perigoso, para detalhes adicionais e antes da sua utilização, por favor consultar as fichas de segurança na página web [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com)

*Atualização: janeiro de 2012*



HENKEL IBERICA PORTUGAL  
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A  
Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente  
Bloco 1 e 2  
2695-167 Bobadela – LRS  
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06

Na elaboração desta ficha técnica foi considerado o atual estado da tecnologia, de acordo com a nossa experiência. As instruções acima baseiam-se em testes exaustivos e na experiência geral obtida nesta área. Não podemos, no entanto, afirmar que a informação fornecida está completa, uma vez que o desempenho indicado do dispositivo está extremamente dependente da temperatura e condições climatéricas. Está excluída qualquer responsabilidade referente à informação contida nesta Ficha Técnica ou quaisquer recomendações orais, exceto em caso de risco de morte, lesões físicas ou danos à saúde ou responsabilidade por negligência grave ou conduta dolosa ou de acordo com a lei de responsabilidade do produto obrigatória aplicável.